



EINBAUHINWEISE

INSTALLATION INSTRUCTIONS

FÜR JEDEN ANSPRUCH DAS RICHTIGE FAHRWERK.

KW automotive GmbH
Aspachweg 14
74427 Fichtenberg
Telefon: +49 7971 9630 - 0
Telefax: +49 7971 9630 - 191



Einbauhinweise / Installation Instructions		<i>KW automotive</i>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 457	Erstellt am/ Date	05.07.2016

KW automotive

685 10 457
EINBAUHINWEISE
Stillegungssatz

685 10 457
INSTALLATION INSTRUCTIONS
Cancellation kit

Einbauhinweise / Installation Instructions		KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 457	Erstellt am/ Date	05.07.2016

**Vorderachse recht
Front axle right:**

Stilllegung mit Kabelbindern am Kabelbaum befestigen. Stecker der Stilllegung in die original Buchse einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Fix the electronic component on the wire harness with cable ties. Connect the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.



Leitung und Steckverbindung mit Kabelbindern befestigen.

Fix the wire and the connector with cable ties as shown on the picture.




Einbauhinweise / Installation Instructions		<i>KW automotive</i>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 457	Erstellt am/ Date	05.07.2016

**Vorderachse links
Front axle left:**

Stilllegung mit Edge Clips am Fahrzeugrahmen befestigen. Stecker der Stilllegung in die original Buchse einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Fix the electronic component on the with edge clips on the chassis. Connect the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.

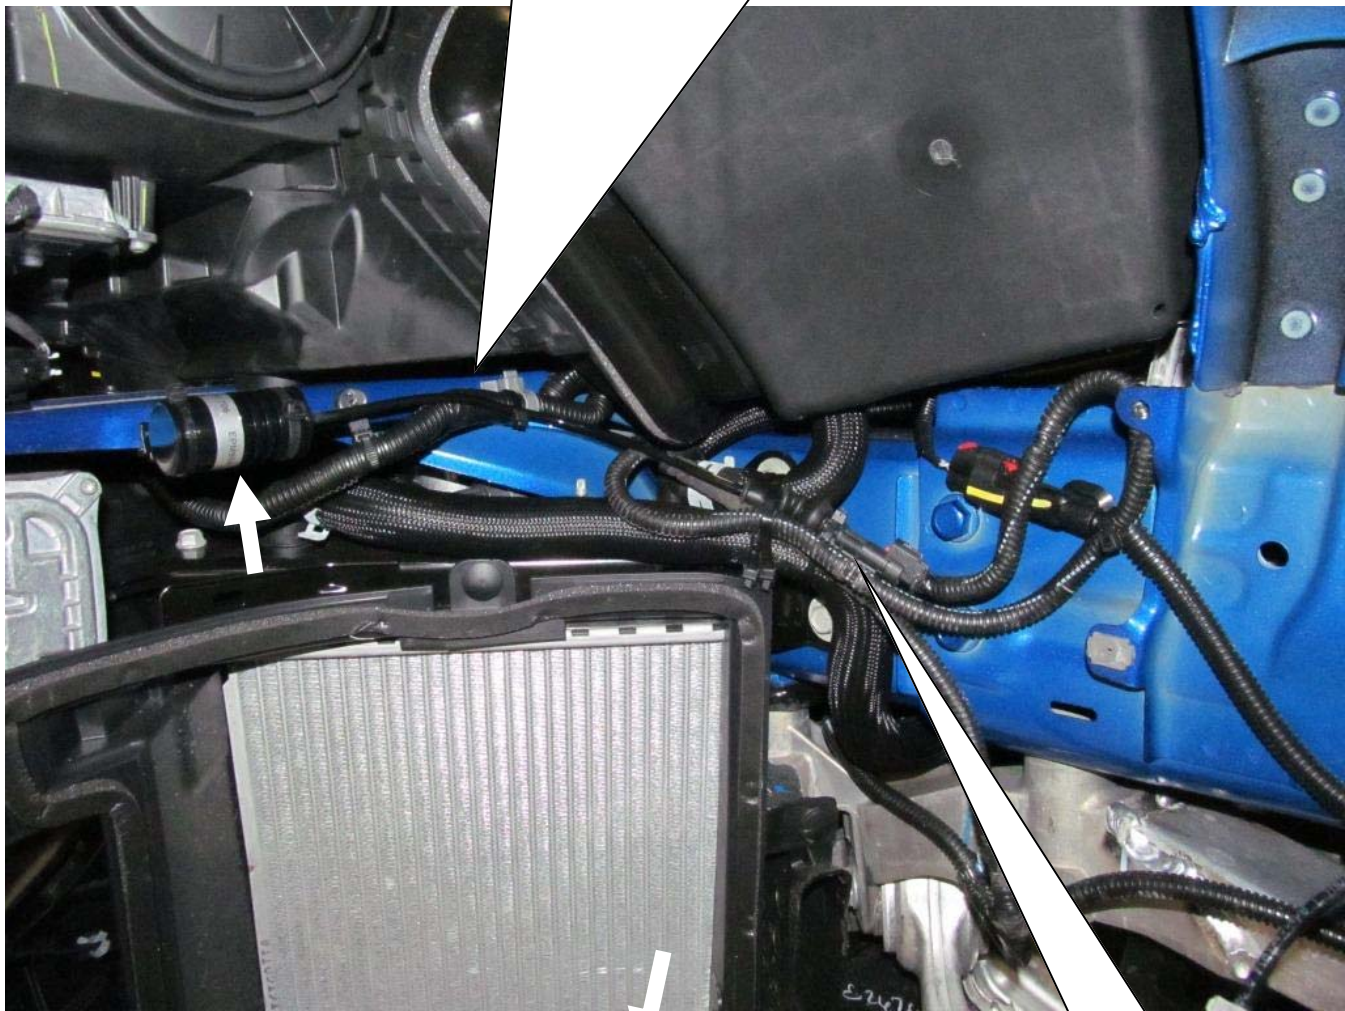

Leitung und Steckverbindung mit Kabelbindern befestigen.

Fix the wire and the connector with cable ties as shown on the picture.

Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 457		Erstellt am/ Date	05.07.2016

**Hinterachse rechts
Rear axle right**

Stilllegung mit Edge Clips am Fahrzeugrahmen befestigen. Stecker der Stilllegung in die original Buchse einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Fix the electronic component on the with edge clips on the chassis. Connect the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.



Leitung und Steckverbindung mit Kabelbindern befestigen.

Fix the wire and the connector with cable ties as shown on the picture.



Einbauhinweise / Installation Instructions		KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 457	Erstellt am/ Date	05.07.2016

**Hinterachse links
Rear axle left**

Stilllegung mit Edge Clips am Fahrzeugrahmen befestigen. Stecker der Stilllegung in die original Buchse einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Fix the electronic component on the with edge clips on the chassis. Connect the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.



Leitung und Steckverbindung mit Kabelbindern befestigen.

Fix the wire and the connector with cable ties as shown on the picture.