

ABBES MUSTANG

Auflistung der Teile


FRONTSPOILER	FM-01
FRONTSPLITTER	FM-01 F.S.P.
SEITENSCHWELLER LINKS	FM-02 L
SEITENSCHWELLER RECHTS	FM-02 R
HECKDIFFUSOR	FM-04
HECKSPOILER	FM-05
HECKSCHÜRZE LINKS	FM-06 L
HECKSCHÜRZE RECHTS	FM-06 R
AUFSATZ KOTFLÜGEL LINKS	FM-07 L
AUFSATZ KOTFLÜGEL RECHTS	FM-07 R



ABBES FM-01

FRONT SPOILER



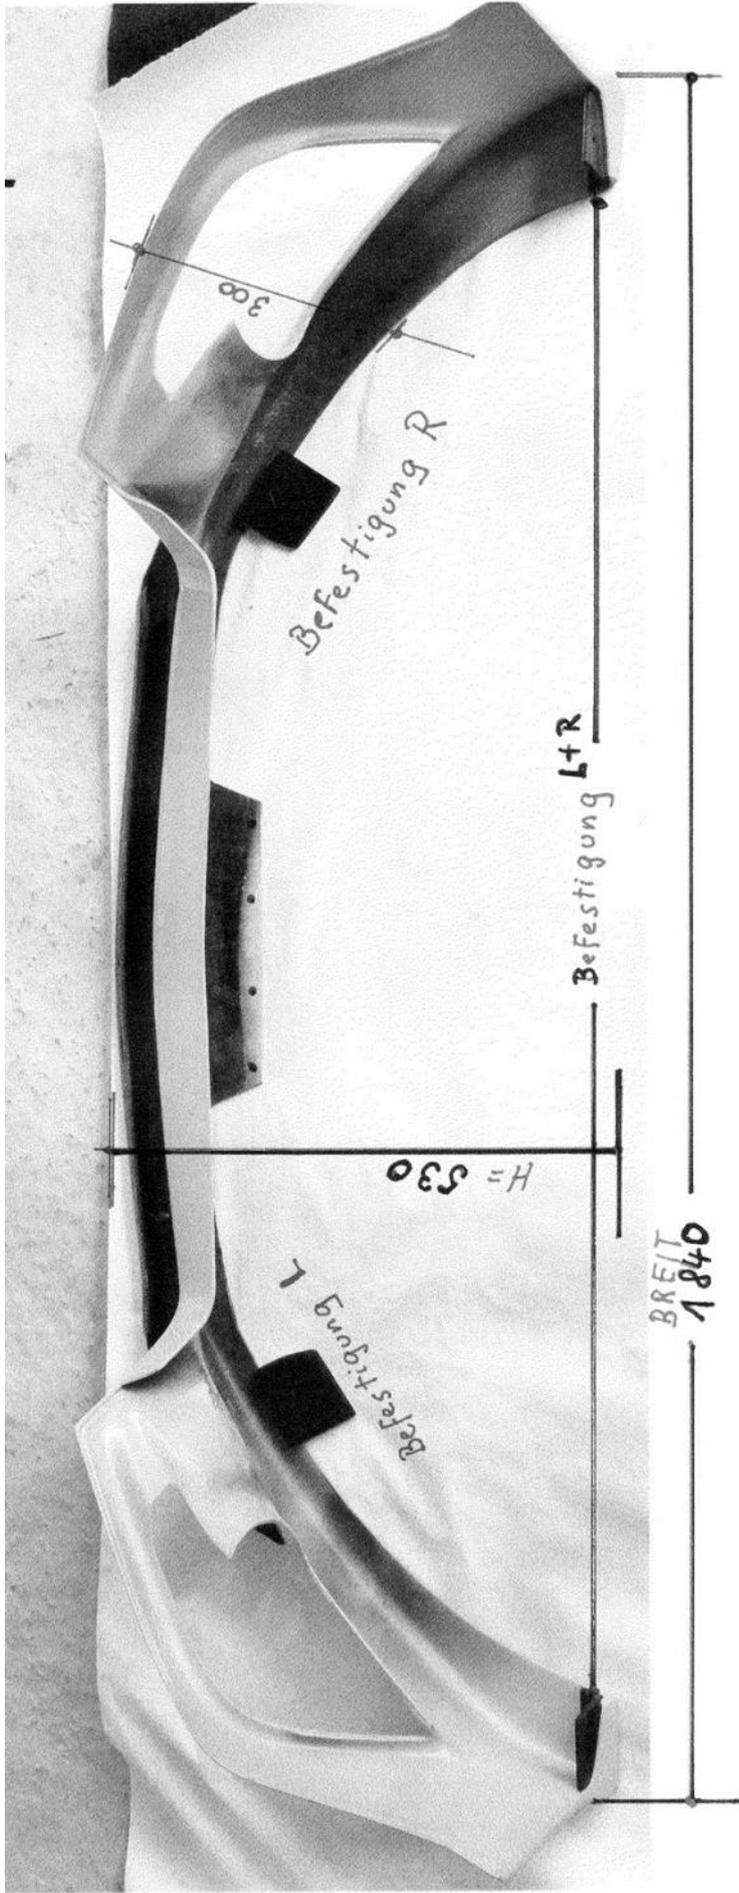



- 1) Klebeflächen auf beiden Seiten entfetten und mit Scotschbride fein anschleifen
- 2) Innenseitig in den Klebekanal PU-Kleber auftragen und das Teil auf dem Originalteil positionieren (2 Personen)



- 3) Die Klebestellen mit Saugnäpfen und Tape-Band befestigen.
12 Stunden Trockenzeit.




- 4) Das Teil unter dem Fahrzeug mit den Schrauben 4,2x22 an den vorgesehenen Stellen befestigen.



ABBES FM-01 F.S.P.

FRONTSPLITTER

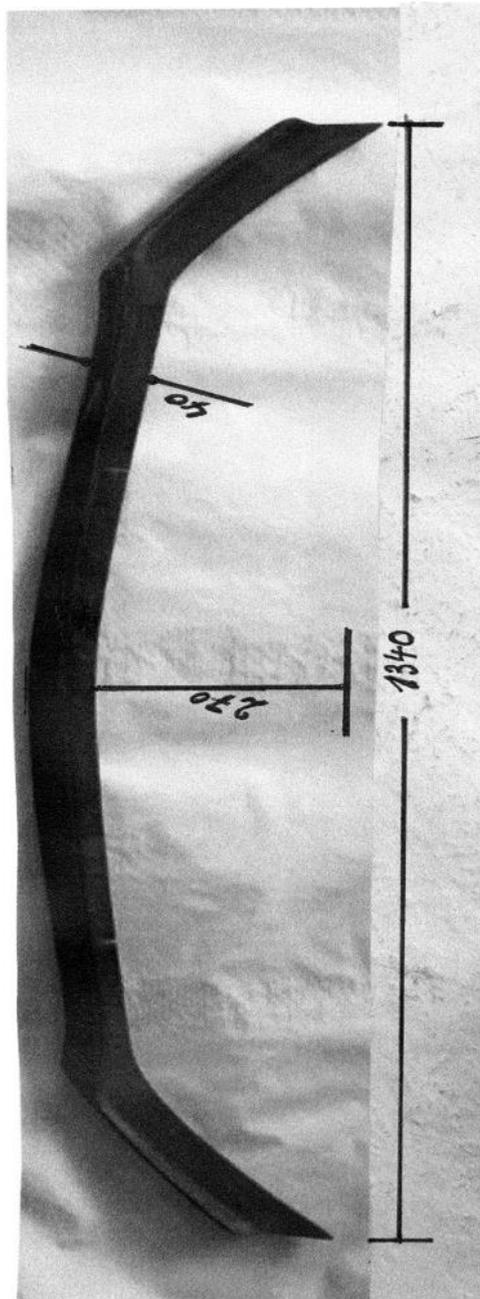



- 1) Den ABBS-Frontspoiler säubern und entfetten .
- 2) Im Frontsplitter innenseitig im Klebekanal PU-Kleber anbringen
- 3) Das Teil auf den Frontspoiler aufstecken und unter dem Fahrzeug mit den Schrauben 4,2x22 in den Bohrungen befestigen. (2 Personen)
- 4) 12 Stunden Trockenzeit






ABBES FM-02L

SEITENSCHWELLER LINKS

ABBES FM-02R

SEITENSCHWELLER RECHTS



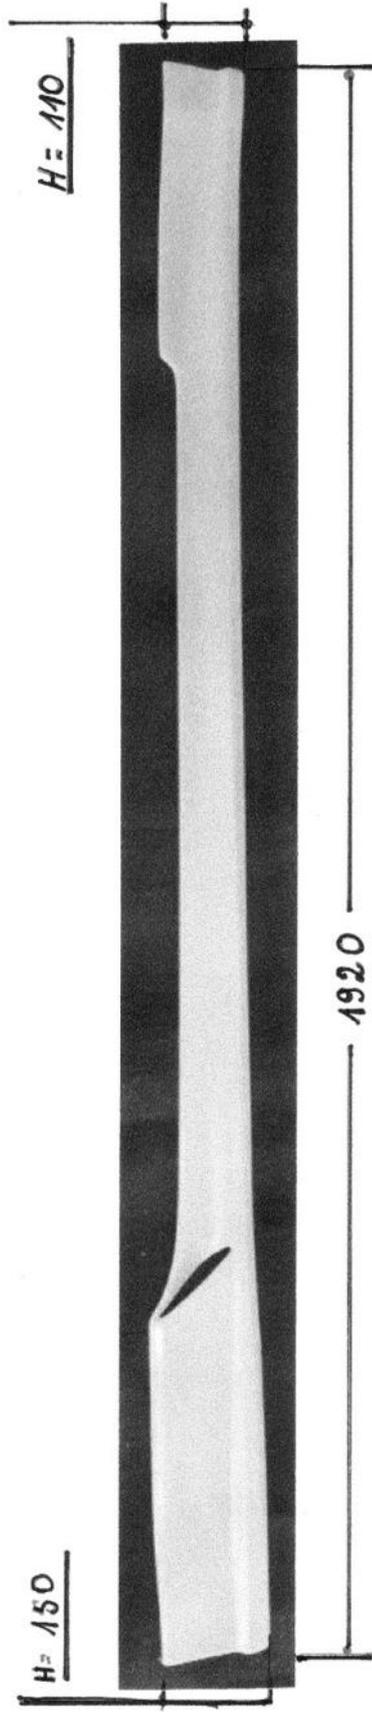

- 1) Klebeflächen am Fahrzeug und innen im Seitenschweller entfetten, anschleifen und säubern.



- 2) Lufteinlassteil in die Schwelleröffnung einschieben und von innen mit PU-Kleber verkleben.



- 3) PU-Kleber innen in den Klebekanal auftragen und den Schweller am Fahrzeug positionieren . (2 Personen)




- 4) Seitenschweller mit Saugnäpfen und Tape in Position halten. (2 Personen)
- 5) Unter dem Fahrzeug die 5 Schrauben 4,2x22 in den vorgebohrten Löchern befestigen.
- 6) 12 Stunden Trockenzeit.





HECKDIFFUSOR

FM-04

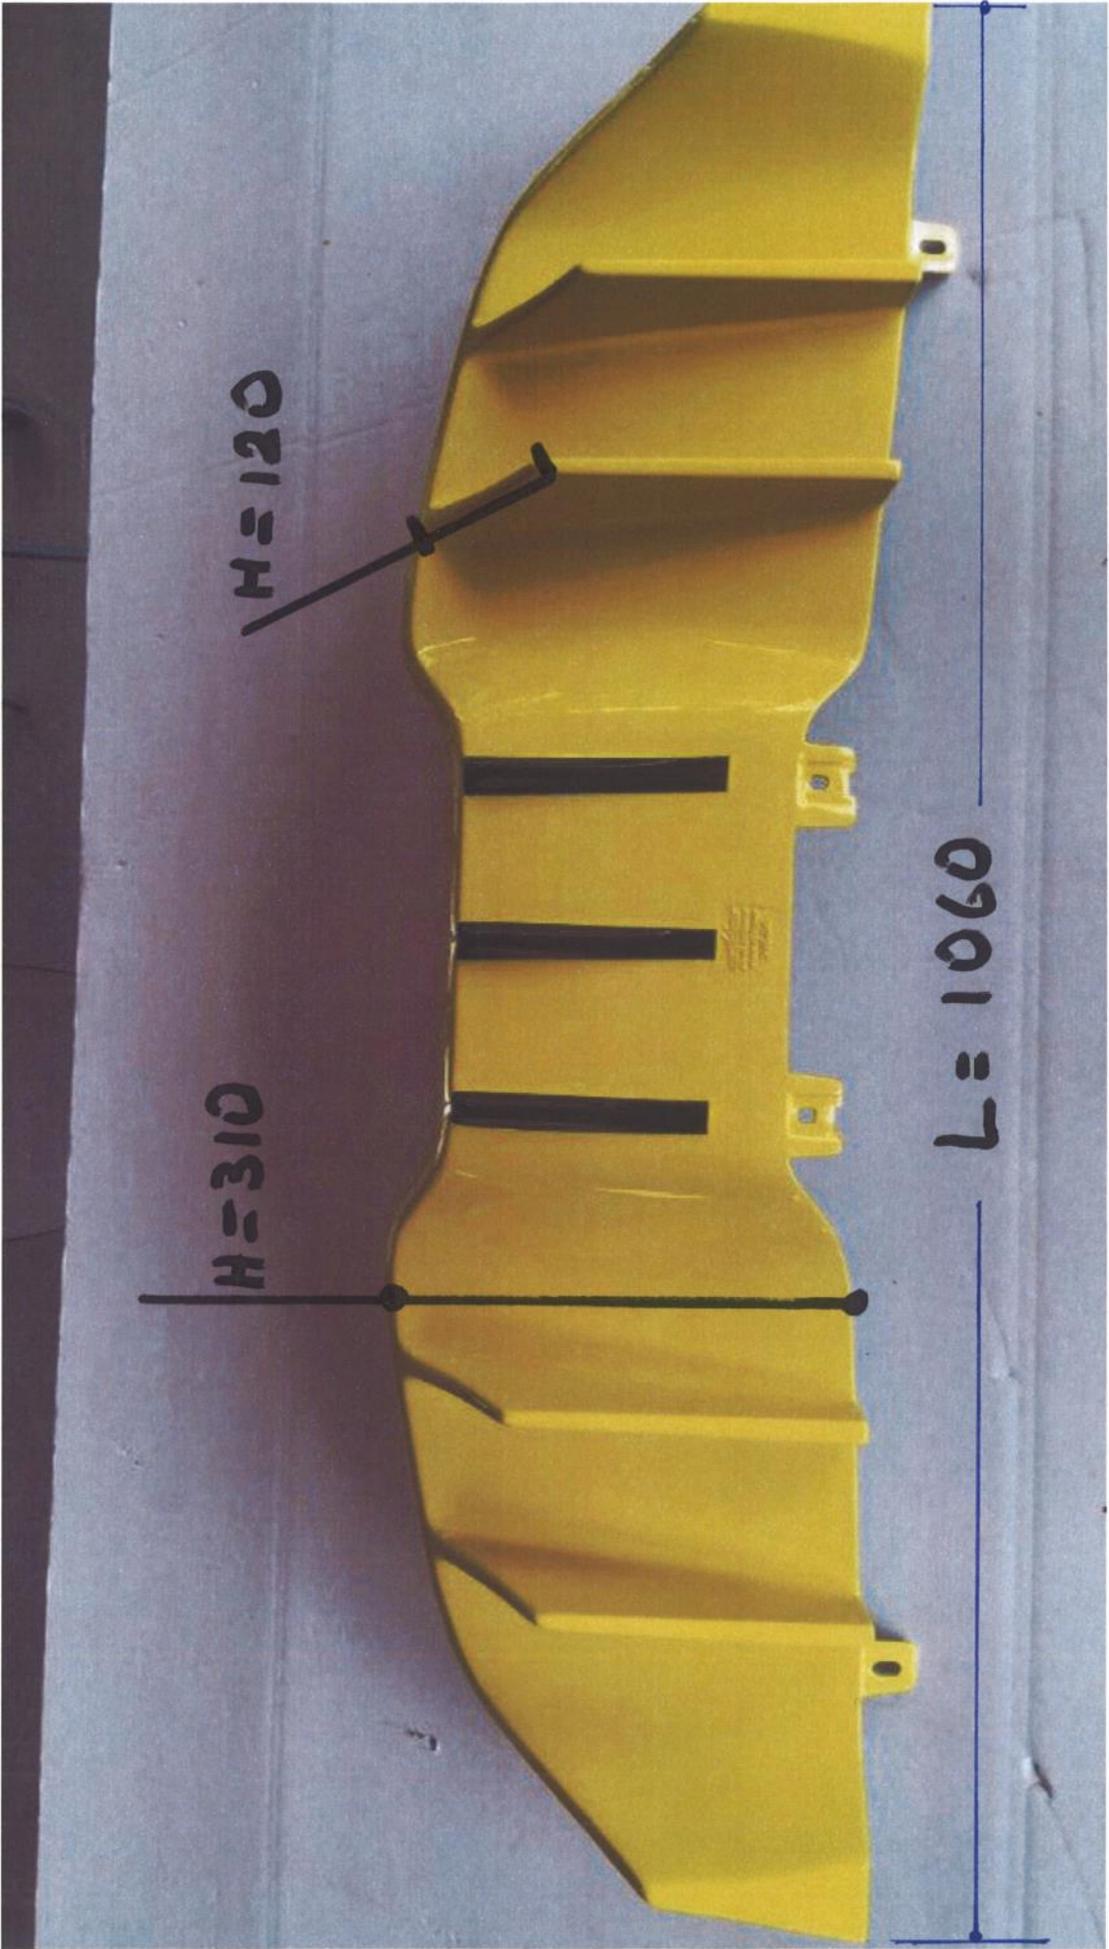

H=310

H=120

L=1060

- 1) Abbauen der Originalheckschürze.
- 2) Entfernen des Originaldiffusors aus der Originalheckschürze (ausschneiden)
- 3) Einklipsen des Abbes-Diffusors in die Originalklipsstellen der Heckschürze.
- 4) Einbauen des Rücklichtes in den Abbes-Diffusor



- 5) 6 Schrauben 3x12 als zusätzliche Befestigung in die Klipsstellen eindrehen






- 6) Aufbauen der kompletten Heckschürze mit dem Abges-Diffusor an den Original-Befestigungsstellen (mit Original-Schrauben und Original-Klipsen) am Fahrzeug.
- 7) Lichtstecker anbringen .



ABBES FM-05

HECKSPOILER



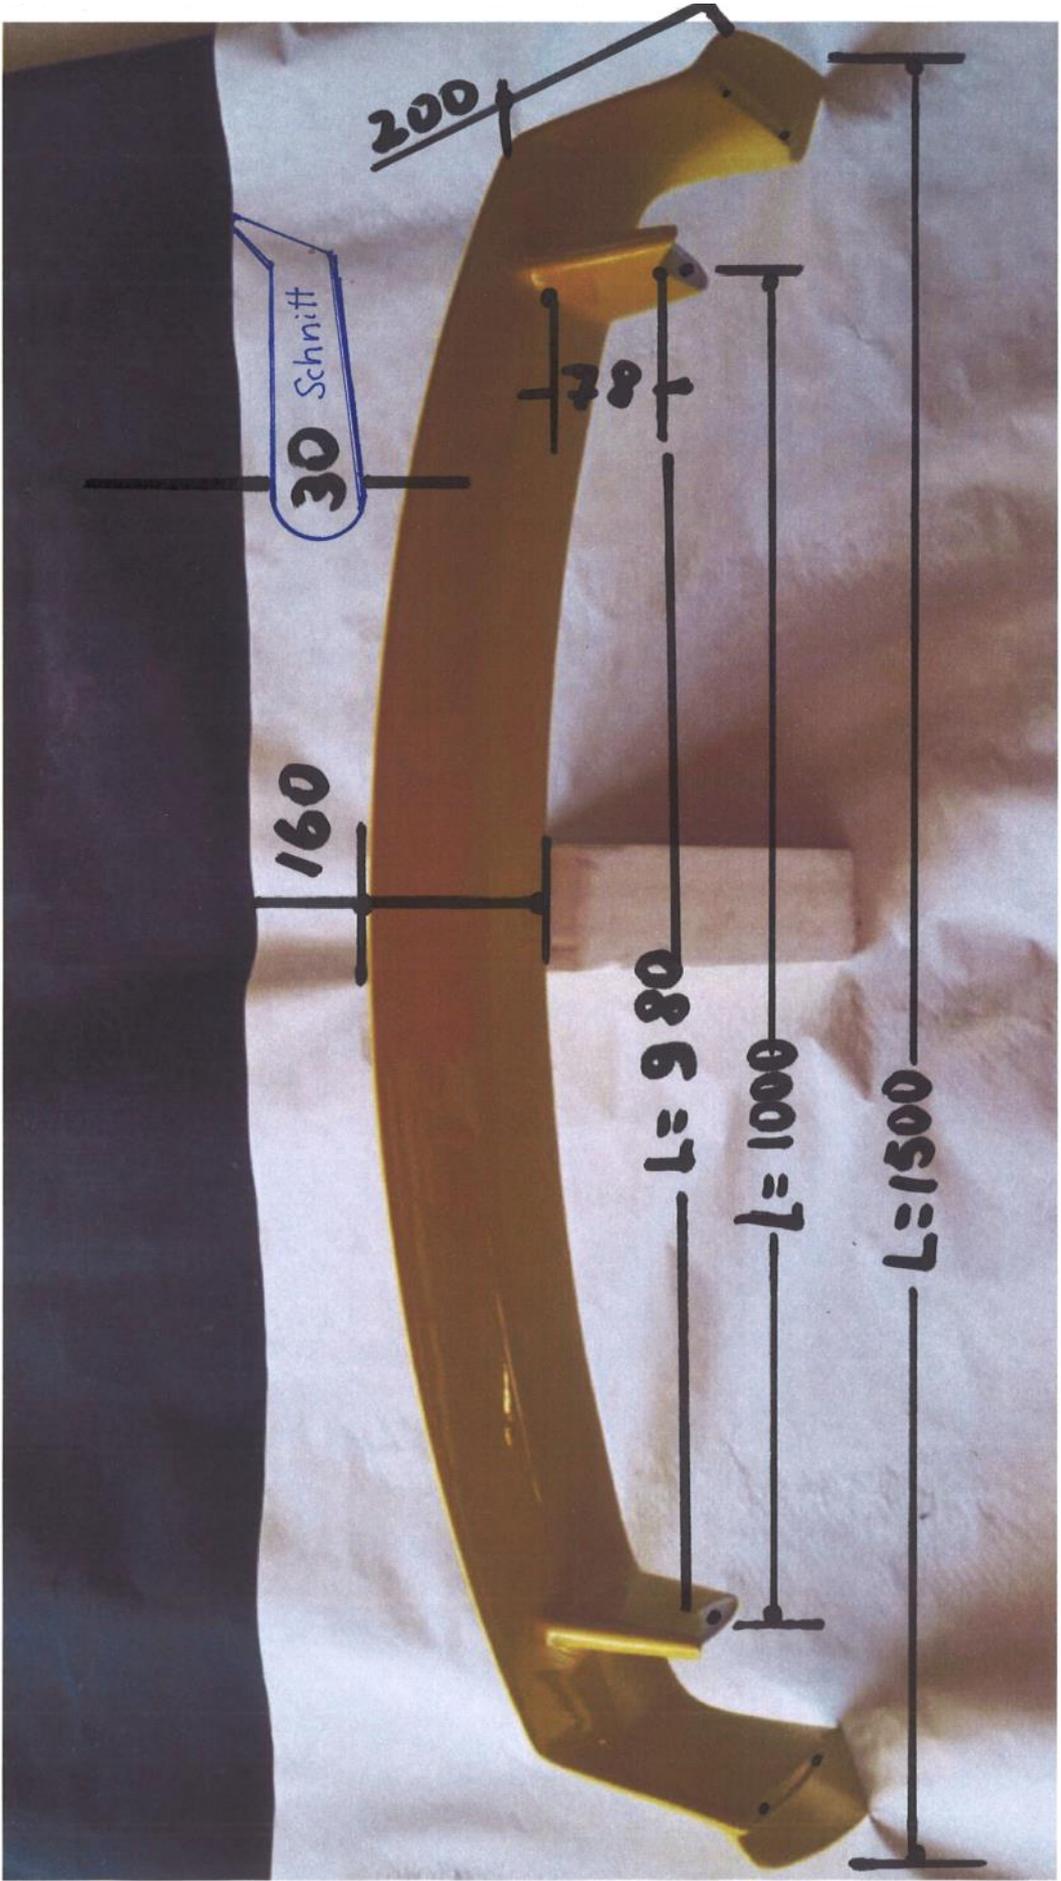



- 1) Abdeckband an den 4 Befestigungsstellen auf dem Kofferraumdeckel aufkleben.



- 2) Die Madenschrauben bis auf 2mm in die Flügelfüße eindrehen. (Die Spitze der Madenschraube nach aussen)
- 3) In die Aussenfüße jeweils 2 Madenschrauben 4mmx12 eindrehen.
In die Innenfüße jeweils 1 Madenschraube 6mmx20 eindrehen.
- 4) Den Heckspoiler vorsichtig auf den Kofferraumdeckel positionieren
(2 Personen) Durch festes Aufdrücken des Heckspoilers (rechts und links
1 Person) und minimales Hin- und Herbewegen markieren die Spitzen der
Madenschrauben die benötigten Bohrstellen in das Abdeckband hinein.



- 5) Die angezeichneten Bohrstellen im Abdeckband mit einem 4mm-Bohrer vorbohren. Die beiden mittleren Löcher auch auf der Innenseite des Kofferraumdeckels durchbohren.



- 6) Die äusseren 4 Löcher (2 links-2 rechts) mit einem Stufenbohrer auf 6,5mm aufbohren. Die inneren 2 Löcher (1 links 1 rechts) auf 8,5mm aufbohren.



- 7) Innen in der Blechwand im Kofferraumdeckel auf 12mm aufbohren damit die Edelstahlschrauben M6x20 innenseitig mit den Imbusköpfen hindurchpassen.



- 8) Den Heckspoiler 1 x Probemontieren, danach die Befestigungsstellen auf dem Kofferraumdeckel und in den Heckspoilerfüßen säubern und entfetten. In die Heckspoilerfüsse PU-Kleber auftragen und den Heckspoiler defintiv auf den Kofferraumdeckel aufsetzen und verschrauben (2 Personen) . 12 Stunden Trockenzeit.



HECKSCHÜRZE LINKS

HECKSCHÜRZE RECHTS

FM-06 L

FM-06 R





- 1) Säubern und entfetten der Klebestellen an der Original-Heckschürze.
- 2) Heckschürzen (L + R) innen säubern, entfetten und PU-Kleber anbringen.



- 3) Heckschürzen aufsetzen und im Radlauf mit einer Klammer festhalten.
- 4) Im hinteren Teil über dem Auspuffbereich jeweils mit 2 Schrauben 3x16 an den vorgebohrten Stellen befestigen. Die Heckschürzen mit Tape in Position halten. 12 Stunden Trockenzeit.
- 5) Nach der Trockenzeit auf der Unterseite beim Radlauf eine Schraube 4,2x22 an der vorgebohrten Stelle eindrehen.



ABBES FM-07L / 07R

KOTFLÜGELAUFSATZ






ABBES FM-07L

KOTFLÜGELAUFSATZ L

ABBES FM-07R

KOTFLÜGELAUFSATZ R

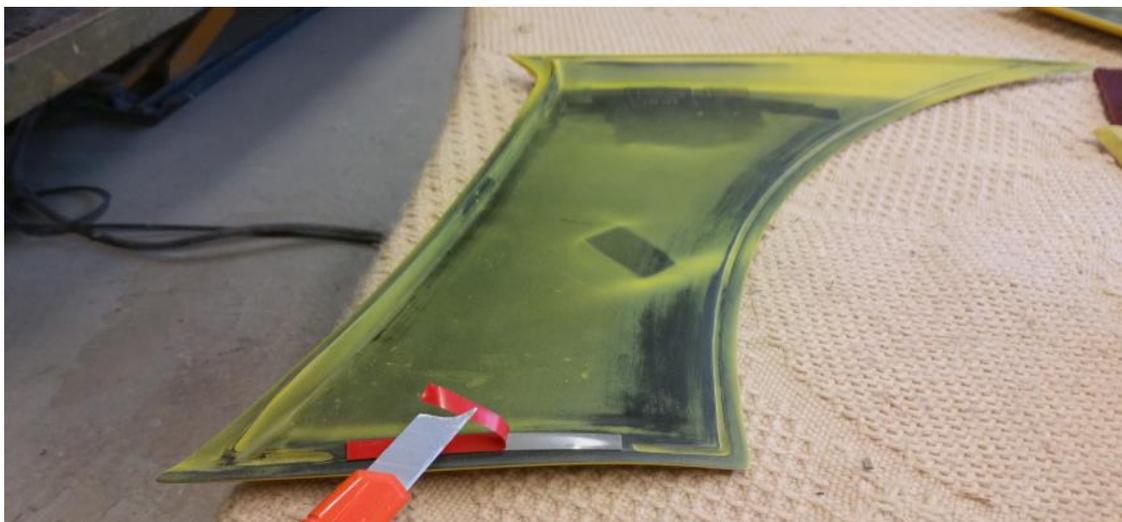

- 1) Reinigen der Klebeflächen am Fahrzeug und in dem Kotflügelaufsatz.
- 2) Innen im Klebekanal PU-Kleber auftragen und die rote Folie an dem doppelseitigen Klebeband abziehen.



- 3) Am Kotflügel positionieren und mit 3 Saugnäpfen und Tape in Position halten. (2 Personen)

- 4) Die Einsätze innen entfetten und säubern.
- 5) PU-Kleber auf die Einsätze innenseitig auftragen und das Teil in den Kotflügelaufsatz einschieben.
- 6) Mit Tape-Streifen in Position halten.
- 7) 12 Stunden Trockenzeit.

